MANUAL DE INSTRUÇÕES TRC-1480
Termómetro sem fios interior e exterior, Estação horária e meteorológica

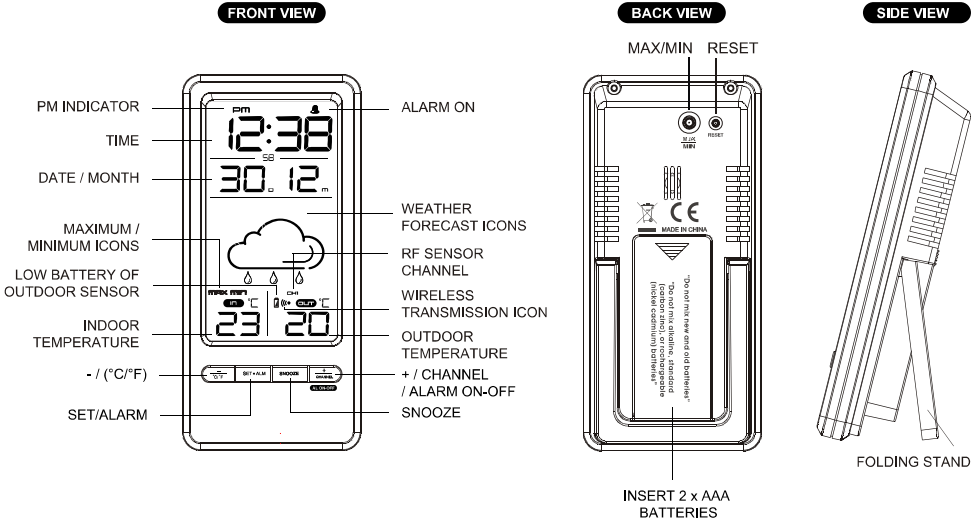

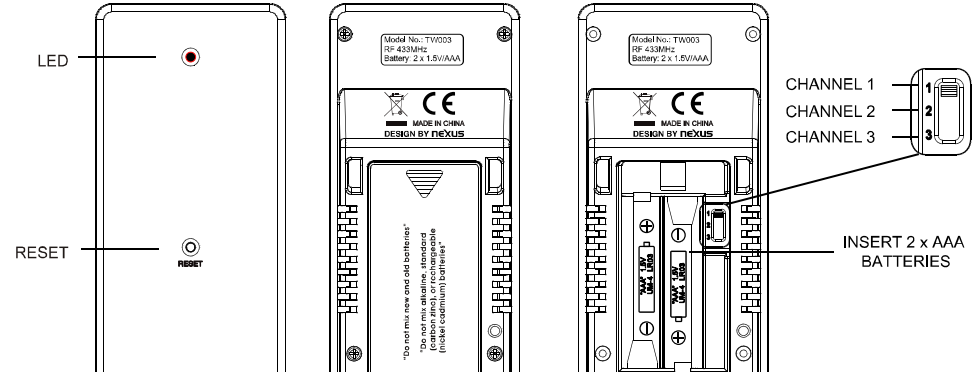

	SET / ALARM	DEFINIR / ALARME
	SNOOZE	VIBRAR
	+ / CHANNEL / ALARM ON-OFF	+ / CANAL/ALARME LIGAR-DESLIGAR
	OUTDOOR TEMPERATURE	TEMPERATURA EXTERIOR
	WIRLESS TRANSMISSION ICON	ÍCONE TRANSMISSÃO SEM FIOS
	RF SENSOR CHANNEL	CANAL SENSOR RF
	WEATHER FORECAST ICONS	ÍCONES DE PREVISÃO METEOROLÓGICA
	ALARM ON	ALARME LIGADO
	REAR VIEW	**VISÃO TRASEIRA**
	MAX / MIN	MÁX / MÍN
	RESET	REINICIAR
	INSERT 2 X AAA BATTERIES	INTRODUZIR 2 X AAA BATERIAS
	SIDE VIEW	**VISÃO LATERAL**
	FOLDING STAND	BASE DOBRÁVEL
	OUTDOOR TEMPERATURE SENSOR	**SENSOR TEMPERATURA EXTERIOR**
	LED	LED
	RESET	REINICIAR
	STAND	BASE
	INSERT 2 X AA BATTERIES	INTRODUZIR 2 X AA BATERIAS
	CHANNEL 1	CANAL 1
	CHANNEL 2	CANAL 2
	CHANNEL 3	CANAL 3

MANUAL DE INÍCIO RÁPIDO

1. Deslizar a tampa da bateria na parte de trás da abertura do aparelho interior.
2. Introduzir 2xAAA baterias no compartimento da bateria; ter em atenção a polaridade correcta (+/-) tal como está impresso no interior do compartimento da bateria.
3. Tornar a colocar a tampa da bateria. Após alguns segundos o LCD mostra a hora por defeito, o calendário e a temperatura interior actual e começa a procurar o sinal de temperatura exterior.
4. Introduzir 2xAAA baterias no sensor exterior. Será mostrada a temperatura exterior com "CH1" mostrado na linha inferior do LCD. O seu aparelho interior está sincronizado com o sensor exterior no Canal 1; é mostrada a temperatura exterior.

Por favor tenha em atenção:

O seu sensor exterior tem um alcance de transmissão de 30m quando não existem obstruções. O alcance actual de transmissão pode variar, dependendo do percurso do sinal. Obstruções (telhado

para seleccionar o formato de hora "12 Hr" ou o formato de hora de "24 Hr". Quando seleccionar "12 Hr", será visualizado o ícone AM/PM.

5. Premir DEFINIR / DEFINIR ALM de novo, os dígitos da hora alteram-se para "00", premir +/- para seleccionar a sua zona horária.

6. Premir DEFINIR / DEFINIR ALM de novo, aparecem os dígitos da hora "0:00" e começam a piscar. Premir +/- para definir as horas.

7. Premir DEFINIR / DEFINIR ALM de novo, os dígitos dos minutos começam a piscar. Premir o botão +/- para definir os minutos.

8. Premir DEFINIR / DEFINIR ALM para voltar ao modo normal, ou aguardar 30 segundos para que o aparelho volte automaticamente ao modo normal.

DEFINIR ALARME

Premir DEFINIR / DEFINIR ALM, os dígitos da hora alteram-se para "AM 7:00 AL". Premir e manter premido DEFINIR / DEFINIR ALM durante 2 segundos, os dígitos da hora começam a piscar. Premir +/- para definir a hora desejada de alarme.

Premir DEFINIR / DEFINIR ALM de novo, os dígitos de alarme dos minutos começam a piscar. Premir +/- para definir os minutos do alarme.

Premir e manter premido DEFINIR / DEFINIR ALM de novo, os dígitos da hora alteram-se para "05" e começam a piscar. Premir +/- para definir a duração da vibração entre 1 e 20 minutos.

Premir DEFINIR / DEFINIR ALM para voltar ao modo normal, ou aguardar 30 segundos para que o aparelho volte automaticamente ao modo normal.

LIGAR OU DESLIGAR O ALARME

Premir DEFINIR / DEFINIR ALM para mostrar os minutos do alarme. Quando a hora do alarme é mostrada, premir + para ligar ou desligar o alarme diário. Quando a função é ligada, aparece o ícone aparece entre os dígitos da hora e do minuto.

FUNÇÃO VIBRAÇÃO

Quando o seu alarme ligar, o relógio faz um bip para o acordar. O ícone começa a piscar.

1) Premir VIBRAR para parar o alarme. O ícone

Quando a temperatura máxima interior/exterior é mostrada, premir e manter premido MÁX. para limpar os valores máximos; o aparelho começará a registar e a mostrar os dados actualizados de novo.

Quando a temperatura mínima interior/exterior e a humidade são mostradas, premir e manter premido MÍN. para limpar os valores mínimos; o aparelho começará a registar e a mostrar os dados actualizados de novo.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO PARA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA
Existem quatro tipos de informação meteorológica na sua estação meteorológica.

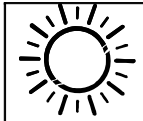	SOL
	COM SOL E ENCOBERTO
	ENCOBERTO
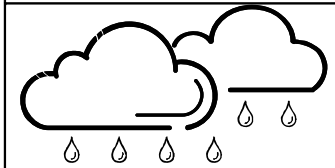	CHUVA

Por favor tenha em atenção: Para uma melhor utilização da estação meteorológica, colocar a mesma num local com ventilação, por ex. próximo duma janela aberta. Se o colocar num espaço com

botão de "1" para "2" para seleccionar o canal 2. A temperatura do segundo sensor exterior é mostrada na linha inferior do LCD.

2. Repetir este passo para sincronizar o terceiro sensor exterior no "CH3".

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

1. No caso de o aparelho interior mostrar informação irrelevante ou dígitos, pode estar afectado por descarga electrostática ou interferências de outros dispositivos. Premir REINICIAR na parte de trás do aparelho. O seu aparelho será reiniciado nas definições de fábrica (hora e calendário) e é necessário definir a hora e o calendário de novo.

2. No caso da temperatura exterior mostrar "--":

2.1 Premir + / CHANEL (ALM Ligado-Desligado) para mostrar o canal correcto, "CH1" é o canal por defeito;

2.2 Se a temperatura exterior mostrar "CH1", premir e manter premido + / CHANEEL (ALM LIGADO-DESLIGADO) durante 2 segundos. Será mostrada a temperatura exterior durante aprox. 1 minuto:

2.3 Se os procedimentos acima indicados não funcionarem, repetir 2.2), trazer para o interior o sensor exterior e premir REINICIAR no sensor exterior.

Por favor tenha em atenção: Se observar o ícone de "Bateria Fraca" no lado inferior esquerdo do LCD (significa que o sensor exterior tem um nível de bateria fraco), substituir as baterias do sensor.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

1. Não exponha o aparelho a temperaturas elevadas, água ou luz solar directa.
2. Evitar o contacto com materiais corrosivos.
3. Não exponha o aparelho a força excessiva, poeira ou humidade.
4. Não abrir a protecção exterior ou modificar o aparelho com outros componentes.

ESPECIFICAÇÕES

Alcance de temperatura Interior	-10°C a +50°C (+14.2°F a +122°F)
Alcance de temperatura Exterior	-50°C a + 70°C (-58°F a +158°F)
Visor fora do alcance	Temperatura: HH.H / LL.L
Intervalo de Temperatura Exterior	1 minuto
Resolução da temperatura	0.1ºC

Equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos à sua saúde e ao meio ambiente, caso o lixo (equipamentos eléctricos e electrónicos jogados fora, incluindo pilhas) não seja eliminado correctamente.

Os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um símbolo composto de uma lixeira e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, não devem ser jogados fora junto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como o utilizador final, é importante que envie suas pilhas usadas a uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Toda cidade possui pontos de colecta específicos, onde equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, podem ser enviados gratuitamente a estações de reciclagem e outros sítios de colecta ou buscados em sua própria casa. O departamento técnico de sua cidade disponibiliza informações adicionais quanto a isto.

CE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S
WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM